



Konfigurationsanleitung für Red Opto Star

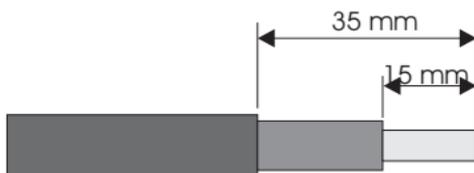

Aussenmantel ca. 35 mm,
Innenmantel ca. 15 mm abisolieren



Kabel mit Haltewinkel in Steckervorderteil
bis zur Arretierung einschieben.
Danach Gehäusehinterteil über das Vorderteil schieben



Lichtleiter mit einem Schleifpapier, in der
Stärke 1000 polieren

